


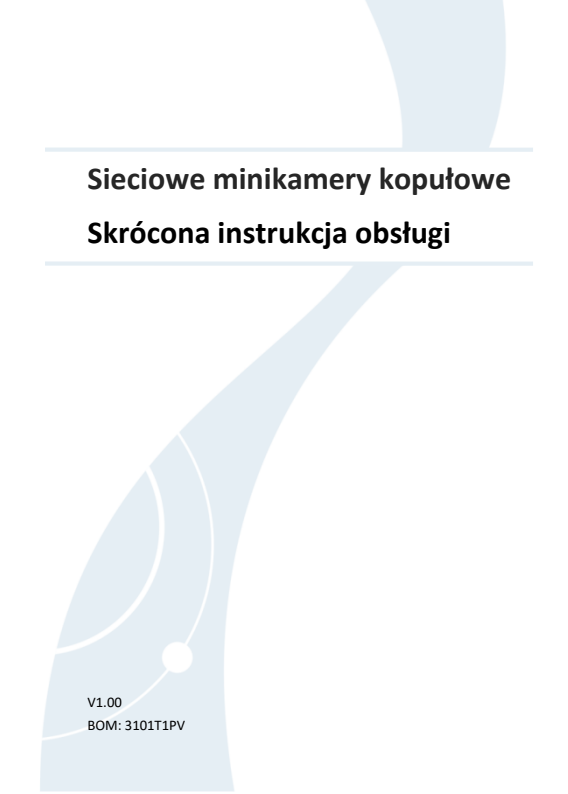

Sieciowe minikamery kopułowe

Skrócona instrukcja obsługi

V1.00

BOM: 3101T1PV

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności

Montaż i demontaż modułu oraz elementów wyposażenia dodatkowego powinien prowadzić wykwalifikowany personel. Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji sprzętu należy przeczytać wszystkie dołączone do niego instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Montaż

- Niniejsze urządzenie jest produktem klasy A i może powodować zakłócenia fal radiowych. W razie potrzeby należy podjąć odpowiednie kroki.
- Eksploatację kamery należy prowadzić w środowisku o zalecanej temperaturze i wilgotności. Kamerę należy chronić przed zbyt wysokim ciśnieniem, drganiami, wilgocią, pyłem i silnym promieniowaniem elektromagnetycznym.
- Należy używać zasilacza lub urządzenia PoE zgodnego z wymogami. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie urządzenia.
- Przewód zasilający między zasilaczem a kamerą nie może być zbyt długi. W przeciwnym razie nastąpi spadek napięcia w kamerze, a tym samym jej nieprawidłowa praca. Jeżeli konieczne będzie wydłużenie przewodu zasilającego, należy wydłużyć przewód między zasilaczem a siecią elektryczną.
- Nie należy podnosić urządzenia za przewód połączeniowy. W przeciwnym razie może dojść do poluzowania złączki kablowej kamery.
- Przy podłączaniu do interfejsu zewnętrznego, należy wykorzystać istniejące złącze. Złącze kablowe (zatrask lub zacisk) powinno być w dobrym stanie i odpowiednio zamocowane. Podczas montażu przewód nie może być napięty. Powinien posiadać odpowiedni zapas, pozwalający uniknąć słabego styku w gnieździe oraz poluzowania powodowanego uderzeniem lub potrząśnięciem.
- Złącza przewodów połączeniowych nie mogą być odsłonięte. Przestrzeń profilu, skrzynka wodoodporna, rura z blachy pofalowanej i rurka PVC muszą być szczelnie okryte, aby chronić złącza przed wodą.

Należy prawidłowo użyć wodoodpornych elementów wtyczki RJ45, aby zabezpieczyć przewód sieciowy przed działaniem wody.

- Podczas transportu należy zapewnić przezroczystej obudowie kopułkowej szczególną ochronę przed tarciami, zarysowaniem i zanieczyszczeniem itp. Aby zapewnić czystość obudowy, podczas montażu nie należy usuwać z niej folii ochronnej. Folię należy zdjąć po zakończeniu montażu, przed włączeniem zasilania urządzenia.
- Informacje dotyczące konserwacji można uzyskać od profesjonalistów. Nie należy podejmować samodzielnych prób demontażu urządzenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy wywołane naprawą lub konserwacją prowadzoną przez osoby nieuprawnione.

Konserwacja

- Przestroga: Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu powoduje ryzyko wybuchu. Zużyte baterie należy utylizować we wskazany sposób.
- Jeżeli przednia szklana powierzchnia jest pokryta kurzem, należy go delikatnie usunąć czystą szczoteczką lub gumową gruszką do zdmuchiwania kurzu.
- Jeżeli na przedniej szklanej powierzchni znajduje się kurz lub zatluszczenie, należy ją delikatnie oczyścić czystą szmatką, zaczynając od środka w kierunku do zewnątrz. Jeżeli mimo to nie można usunąć tłuszczu lub kurzu, należy użyć czystej szmatki z detergentem i delikatnie czyścić szklaną powierzchnię do usunięcia zabrudzeń.
- Do czyszczenia przezroczystej obudowy kopułkowej nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen lub etanol.
- Upewnij się, że szmatka do obiektywu jest czysta.



- Przy włączonym zasilaniu nie należy patrzeć na laser przekaźnikowy. Przy włączonym zasilaniu nie należy patrzeć bezpośrednio na gniazda światłowodowe ani końcówki przewodów światłowodowych.
- Stosowanie regulatorów, regulacji działania lub procedur innych od opisanych w niniejszej instrukcji może powodować szkodliwą emisję promieniowania laserowego.

Zgodność z przepisami

FCC Część 15

Niniejszy sprzęt poddano testom pod kątem zgodności z limitami dla urządzenia cyfrowego zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC i stwierdzono jego zgodność z tymi przepisami. Limity te opracowano na potrzeby zapewnienia zasadnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku eksploatacji sprzętu w środowisku komercyjnym. Niniejszy sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie radiowe, a w przypadku braku jego montażu i użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Eksploatacja tego sprzętu w obiekcie mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia i wówczas użytkownik zobowiązany jest do usunięcia urządzeń na własny koszt.

Niniejszy produkt spełnia postanowienia Części 15 Przepisów FCC. Eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

- To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Dyrektywa niskonapięciowa / dotycząca zgodności elektromagnetycznej



Ten produkt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz Dyrektywy dotyczącej zgodności elektromagnetycznej 2014/30/UE.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2012/19/UE



Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja, podlega postanowieniom Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i wymaga utylizacji w sposób odpowiedzialny.

Domyślny adres IP, nazwa użytkownika i hasło

- Domyślny adres IP: **192.168.1.13**
- Domyślna nazwa użytkownika: **admin**
- Domyślne hasło: **123456**



Hasło domyślne jest używane do pierwszego logowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo konta, należy zmienić hasło po zalogowaniu się po raz pierwszy. Zalecamy ustawienie silnego hasła (co najmniej osiem znaków).

Specyfikacja zestawu

Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub niekompletne, należy

skontaktować się z miejscowym dystrybutorem. Załączniki mogą się różnić zależnie od modelu. Szczegółowe informacje podano na faktycznym modelu.

Pozycja	Liczba
Kamera	1
Dokument dla użytkownika	1
Pakiet elementów wyposażenia dodatkowego	1




Wygląd


Wymiary

Rysunki w instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy. Faktyczny wygląd urządzenia może różnić się w zależności od modelu.

Typ A

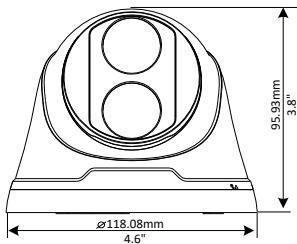


Typ B

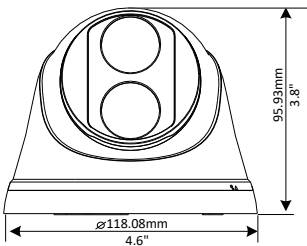

Złącze kablowe

Wygląd i kable mogą różnić się w zależności od modelu.

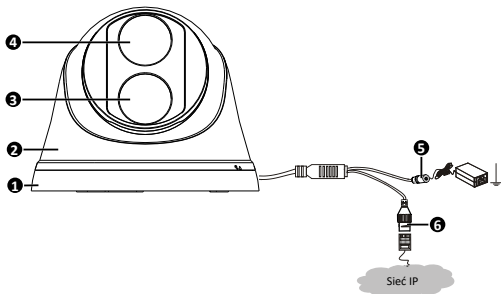

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Podstawa	2	Obudowa
3	Obiektyw	4	LED podczerwieni
5	Złącze zasilania (12 VDC)	6	Interfejs Ethernet




Specyfikacje znajdują się w najnowszych kartach charakterystyki produktu.

Montaż kamery


Montaż na suficie

Można wykorzystać mocowanie sufitowe lub uchwyt do montażu na ścianie oraz kupić odrębny osprzęt. Poniżej za przykład służy mocowanie sufitowe. Montaż na ścianie jest podobny do mocowania sufitowego i zostanie pominięty.


1. Przyklej naklejkę do sufitu i wywierć wiertarką (wiertło o średnicy 6mm lub 6,5mm) otwory prowadnicze głębokie na 30mm zgodnie z naklejką.



2. Włóż plastikowe kołki rozporowe.
 - a. Wywierć otwór do przepuszczenia kabli przez sufit.
 - b. Wstaw wtyczki.

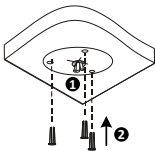


3. Odłącz obudowę od podstawy z oznaczeniami.

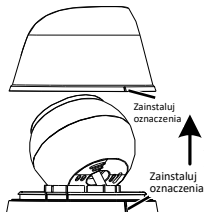

Odłącz obudowę od podstawy z oznaczeniami.


4. Zainstaluj podstawę i kamerę.

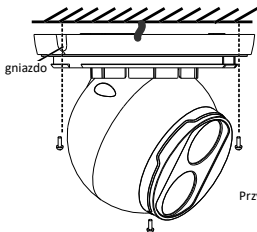


Podłącz kabel i zabezpiecz go taśmą wodoodporną

Przytwierdź kopułę do sufitu śrubami samowkrętnymi.

5. Zamocuj kamerę.

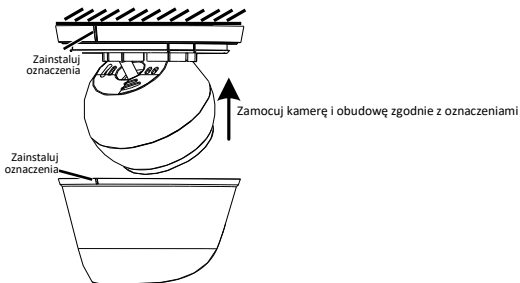

6. Ustawianie kierunku monitorowania.

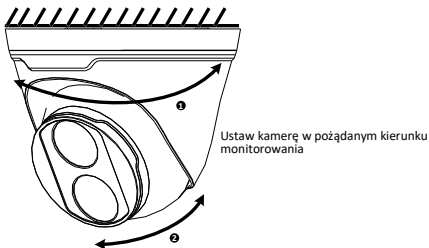

Powyższe dotyczy instalacji ukrytej. W przypadku montażu otwartego, przepuść przewody przez otwór w podstawie.



Przy instalacji otwartej upewnij się, że kable można wyprowadzić przez otwór w podstawie i przykręć kopułę do ściany, jak w punkcie 3.

Wodoodporne elementy wtyczki RJ45



Przymocować pierścień uszczelniający do interfejsu Ethernet. Zamocować elementy wodoodporne w odpowiedniej kolejności. Następnie podłączyć przewód do interfejsu Ethernet i wkręcić wkręt wodoodporny.



Można najpierw połączyć przewody wewnętrzne kabla z wtyczką RJ45 (przez zagniatanie), a następnie zakryć elementy wodoodporne. Można także w pierwszej kolejności zakryć elementy wodoodporne.



Dostęp do kamery

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy:

- Kamera działa poprawnie i jest podłączona do sieci.
- Używany komputer posiada przeglądarkę Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej.

Aby uzyskać dostęp do kamery za pośrednictwem interfejsu sieciowego, należy postępować w następujący sposób:

1. Otworzyć przeglądarkę, wprowadzić adres IP kamery w pasku adresu, a następnie nacisnąć **Enter**, aby otworzyć stronę logowania.
2. Wpisać nazwę użytkownika i hasło, a potem kliknąć **Login**.



- Po pierwszym zalogowaniu zainstalować ActiveX. Po zakończeniu instalacji ActiveX otworzyć przeglądarkę IE, aby się zalogować.
- Jeżeli podczas pierwszego logowania z systemu Windows 7 system nie poprosi o instalację ActiveX, należy postępować w następujący sposób, aby wyłączyć kontrolę konta użytkownika (user account control, UAC): kliknąć przycisk **Start**, a następnie **Control Panel**. W polu wyszukiwania wpisać **uac**, a potem kliknąć **Change User Account Control Settings**. Przesunąć suwak na **Never Notify**, a następnie kliknąć **OK**. Po wyłączeniu kontroli konta użytkownika zalogować się ponownie.
- W przypadku niepowodzenia instalacji przed zalogowaniem otworzyć **Internet Option** w przeglądarce IE. Kliknąć zakładkę **Security**, następnie **Trusted sites**, a na koniec **Sites**, aby dodać witrynę. W przypadku systemu Windows 7 należy najpierw zapisać na komputerze plik setup.exe, a potem kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, zaznaczyć **Run as administrator** i zainstalować go zgodnie z instrukcjami.